



Bedienungsanleitung Stapelparker 2042 MultiBase 2042

Allgemeine Hinweise

Die Anlage besteht aus zwei übereinanderliegenden, geneigt befahrbaren Plattformen. Auf jeder Plattform können entweder 1 Pkw (Einzelbühne) oder 2 Pkw (Doppelbühne) geparkt werden.

Autofahrer, die in ihrer körperlichen Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt sind (z.B. Rollstuhlfahrer), können die Anlage aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht benutzen.

Sicherheitsvorschriften



Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften dieser Bedienungsanleitung bitte streng!

Wenn Sie in der Anlage einen nicht vereinbarten Fahrzeugtyp parken, erlischt Ihre Nutzungsberechtigung!

Betreten Sie die Anlage ausschließlich über die Zufahrt! Es sind keine weiteren Zugänge erlaubt!

Bewahren Sie den Schlüssel sorgfältig auf!

Verleihen Sie den Schlüssel niemals an Unbefugte!

Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel nicht in die Hände von Kindern gelangt!

Vor dem ersten Parken und bei Fahrzeugwechsel Positionierhilfe justieren (siehe Kapitel »Justieranleitung«)!

Parken Sie in der Anlage nur betriebssichere und serienmäßige Pkw ohne Sportausführung wie Spoiler, Niederquerschnittsreifen etc. (Einzelheiten zu Bauart, Gewicht und Abmessungen: siehe Kapitel »Maximal zulässige Maße und Gewichte«).

Stellen Sie auf der Plattform keine defekten Pkw und Gegenstände wie Reifen oder Fahrräder ab!

Missbrauchen Sie die Anlage nicht als Pkw-Aufzug oder zur Personenbeförderung!



Halten Sie Personen, Tiere und Gepäck vom Gefahrenbereich der Anlage fern!

Bewegen Sie die Plattform nicht, wenn sich darauf oder darunter Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!

Lassen Sie auf der Plattform niemals Mitfahrer und Haustiere ein- oder aussteigen!

Be- und entladen Sie Pkw niemals auf der Plattform!

Reparieren Sie Pkw niemals auf der Plattform!

Unterlassen Sie selbständige Arbeiten an der Anlage!


Hat Ihre Garage ein Tor, erstreckt sich Ihre Sorgfaltspflicht auch auf die Bedienung des Tors!

Bei Anlagen im Freien Plattformen von Schnee und Eis frei halten!

Maßnahmen bei längerem Stillstand und Pflegehinweise: siehe Kapitel »Pflegehinweise« und separate Pflegeanleitung!



Lebensgefahr! Das Betreten der Grube ist verboten!

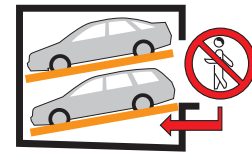

Notfall



Im Notfall sofort roten NOT-HALT-Taster am Bedienelement drücken!

Rufen Sie, wenn Gefahr im Verzug ist oder bei unmittelbarer Gefährdung von Personen:

- **Feuerwehr: Telefon 112**
- **Polizei: Telefon 110**

Störungen



Bei Störungen informieren Sie:

- den zuständigen Hausmeister
- ggf. den Wartungsdienst von KLAUS Multiparking. **Telefon (0 18 05) 08 22 44.**

Unterlassen Sie selbständige Arbeiten an der Anlage!

Pflegehinweise



Beachten Sie die separate Pflegeanleitung.

Verständigen Sie sofort den Hausmeister, wenn Ihnen an der Anlage lose Teile, Ölflecken, verdächtige Geräusche usw. auffallen.

Kontrollieren Sie monatlich, ob die Positionierhilfe noch fest sitzt oder ob sie sich verschoben hat.



Wenn Sie Ihre Plattform länger als sechs Monate nicht mehr beparkt haben:

- Heben und Senken Sie die Plattform mehrmals ohne Fahrzeug und machen Sie eine Sichtkontrolle. Parken Sie danach Ihr Fahrzeug wie gewohnt.
- Wenn Sie die Anlage länger als 12 Monate nicht mehr benutzt haben, empfehlen wir vor der erneuten Nutzung eine Wartung durch KLAUS Multiparking.

Anheben und Absenken der Plattform (Standard)



Im Notfall sofort roten NOT-HALT-Taster am Bedienelement drücken!



Durch Entriegeln kann der Hebe-/Senkvorgang fortgesetzt werden.





Halten Sie Personen, Tiere und Gepäck vom Gefahrenbereich der Plattform fern!

Bewegen Sie die Plattform nicht, wenn sich darauf oder darunter Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!



Vorsicht! Quetschgefahr zwischen Plattform und Fahrbahn!

Nehmen Sie Ihre Füße und/oder andere Körperteile aus dem Gefahrenbereich der Plattform.

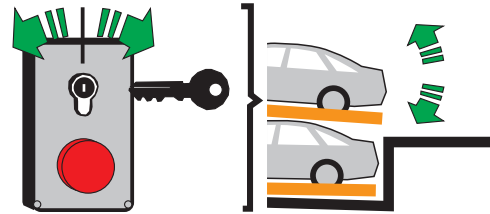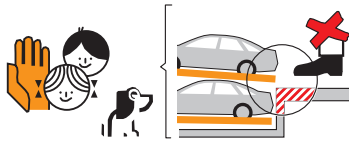

- Schlüssel in das Bedienelement einstecken
- Schlüssel in die erforderliche Pfeilrichtung drehen und gedreht halten
- Die Plattform wird angehoben oder abgesenkt (wenn Sie den Vorgang unterbrechen wollen, lassen Sie den Schlüssel los)
- Schlüssel solange gedreht halten, bis die Plattform vollständig angehoben oder abgesenkt ist (lassen Sie die Plattform niemals in einer Zwischenstellung stehen!)
- Schlüssel abziehen

Anheben und Absenken der Plattform (mit Schlüsselblockierung)



Im Notfall sofort roten NOT-HALT-Taster am Bedienelement drücken!



Durch Entriegeln des gedrückten NOT-HALT-Tasters kann der Hebe-/Senkvorgang fortgesetzt werden.




Halten Sie Personen, Tiere und Gepäck vom Gefahrenbereich der Plattform fern!

Bewegen Sie die Plattform nicht, wenn sich darauf oder darunter Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!




Vorsicht! Quetschgefahr zwischen Plattform und Fahrbahn!

Nehmen Sie Ihre Füße und/oder andere Körperteile aus dem Gefahrenbereich der Plattform.

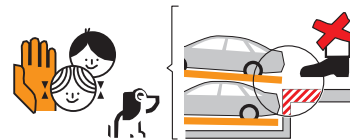


Anlage in oberer Endstellung

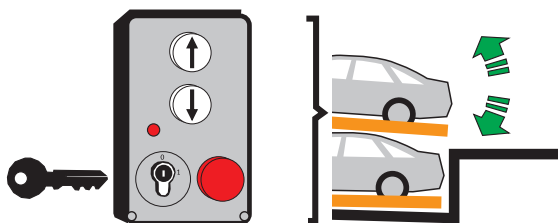

- Schlüssel in das Bedienelement einstecken und nach rechts drehen (der Schlüssel wird blockiert)
- Taster »AB« drücken und gedrückt halten
- Die Plattform wird abgesenkt (wenn Sie den Vorgang unterbrechen wollen, lassen Sie den Taster los)
- Taster »AB« solange gedrückt halten, bis die Plattform vollständig abgesenkt ist
- Fahrzeug einparken oder ausparken
- Taster »AUF« drücken und gedrückt halten
- Die Plattform wird angehoben (wenn Sie den Vorgang unterbrechen wollen, lassen Sie den Taster los)
- Taster »AUF« solange gedrückt halten, bis die Plattform vollständig angehoben ist
- Der Schlüssel wird wieder freigegeben
- Schlüssel nach links drehen und abziehen

Anlage in unterer Endstellung

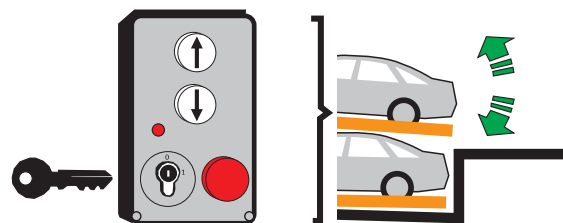

- Schlüssel in das Bedienelement einstecken und nach rechts drehen (der Schlüssel wird blockiert)
- Taster »AUF« drücken und gedrückt halten
- Die Plattform wird angehoben (wenn Sie den Vorgang unterbrechen wollen, lassen Sie den Taster los)
- Taster »AUF« solange gedrückt halten, bis die Plattform vollständig angehoben ist
- Fahrzeug einparken oder ausparken
- Taster »AB« drücken und gedrückt halten
- Die Plattform wird abgesenkt (wenn Sie den Vorgang unterbrechen wollen, lassen Sie den Taster los)
- Taster »AB« solange gedrückt halten, bis die Plattform vollständig abgesenkt ist
- Der Schlüssel wird wieder freigegeben
- Schlüssel nach links drehen und abziehen

Allgemeine Hinweise



Die Positionierhilfe muss auf den berechtigten und zugelassenen Fahrzeugtyp eingestellt werden, bevor die Plattform das erste Mal beparkt wird!

Die Positionierhilfe muss bei jedem Fahrzeugwechsel neu eingestellt werden!

Die Parkplattform darf nur mit dem Fahrzeugtyp befahren werden, auf den die Positionierhilfe eingestellt ist! Bei Zuwiderhandlung kann Ihr Fahrzeug beschädigt werden!

Justierberechtigung



Die in diesem Abschnitt erwähnten Arbeiten dürfen nur von ausgebildeten und von KLAUS Multiparking eingewiesenen Personen durchgeführt werden!

Aus Sicherheitsgründen sind zwei Personen erforderlich!

Die Bedienungsanleitung muss zuvor gelesen werden!

Wenn die Positionierhilfe von einer nicht berechtigten Person eingestellt wird, erlischt Ihre Nutzungsberechtigung!

Protokoll



Tragen Sie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung ein, wann und für welchen Fahrzeugtyp die Justierung der Positionierhilfe vorgenommen wurde!

Notfall



Im Notfall sofort roten NOT-HALT-Taster am Bedienelement drücken!

Rufen Sie, wenn Gefahr im Verzug ist oder bei unmittelbarer Gefährdung von Personen:

- **Feuerwehr: Telefon 112**
- **Polizei: Telefon 110**

Positionierhilfe justieren



Bei einer korrekt eingestellten Positionierhilfe beträgt beim geparkten Fahrzeug der Abstand zwischen Mauer bzw. Frontgeländer und Fahrzeugvorderkante 5 cm.

Die Positionierhilfe ist werkseitig in Mittelstellung montiert und somit für die meisten gängigen Fahrzeuge geeignet (z.B. BMW 3-Serie, Mercedes C-Klasse).

Sportversionen mit Spoiler und Niederquerschnittsreifen sind nicht zugelassen.

Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung auf der Plattform.



Quetschgefahr!

Achten Sie beim Anheben und Absenken der Plattform auf die geringer werdende Kopffreiheit!

Verletzungsgefahr!


Greifen Sie nicht außerhalb der Umriss der Plattform!

Beschädigungsgefahr!

Bei Unterschreitung des Mindestabstands von 5 cm besteht Beschädigungsgefahr!

Obere Plattform

- **Erste Person:**
Auf gerades Befahren der Plattform, Überhang, Böschungswinkel, Bodenfreiheit usw. achten!
- **Zweite Person:**
In Schrittempo vorsichtig auf die Plattform fahren, bis das Vorderrad an der Positionierhilfe ansteht. Feststellbremse anziehen, aussteigen und auf der Plattform bleiben.
- **Erste Person:**
Plattform anheben.
- **Zweite Person:**
Auf die im Piktogramm markierten Punkte achten!

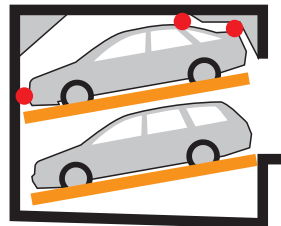


Beschädigungsgefahr!

Wird an den markierten Punkten oder sonstigen Bereichen (z.B. Antenne) der Sicherheitsabstand von 5 cm unterschritten, besteht Beschädigungsgefahr! Der Hebevorgang muss abgebrochen und bei leerer Plattform die Positionierhilfe entsprechend nachgestellt werden. Abstände mit Pkw erneut überprüfen!

- **Zweite Person:**
In den Pkw einsteigen.
- **Erste Person:**
Plattform absenken.
- **Zweite Person:**
Pkw ausparken.

Untere Plattform


- Die Einstellung der Positionierhilfe auf der unteren Plattform ist sinngemäß mit der Einstellung auf der oberen Plattform durchzuführen.

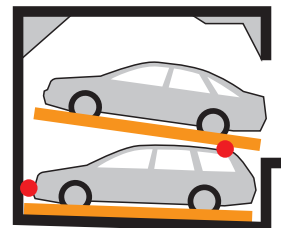

Positionierhilfe regelmäßig prüfen



Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Positionierhilfe noch festsitzt.

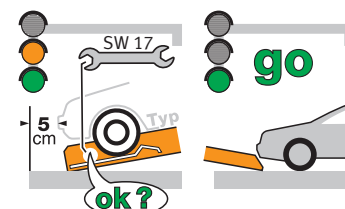

Maximal zulässige Maße und Gewichte (je Stellplatz)

Stapelarker / MultiBase 2042-145/295

Mindestbauhöhe 295 cm*

Stellplatz	oben	unten
Bauart	L	L+K
max. Länge	500 cm	500 cm
max. Breite	190 cm	190 cm
max. Höhe**	150 cm	150 cm
max. Belastung	2000 kg	2000 kg
max. Radlast	500 kg	500 kg

Stapelarker / MultiBase 2042-150/295

Mindestbauhöhe 295 cm*

Stellplatz	oben	unten
Bauart	L	L+K
max. Länge	500 cm	500 cm
max. Breite	190 cm	190 cm
max. Höhe**	150 cm	150 cm
max. Belastung	2000 kg	2000 kg
max. Radlast	500 kg	500 kg

Stapelarker / MultiBase 2042-155/295

Mindestbauhöhe 295 cm*

Stellplatz	oben	unten
Bauart	L	L+K
max. Länge	500 cm	500 cm
max. Breite	190 cm	190 cm
max. Höhe**	150 cm	154 cm
max. Belastung	2000 kg	2000 kg
max. Radlast	500 kg	500 kg

Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass ich in die Bedienung der Anlage vorschriftsmäßig eingewiesen worden bin, und dass ich die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden habe.

Datum/Unterschrift _____

Amtliches Kennzeichen _____

Fahrzeugtyp _____

Stellplatz-Nr. _____

Mitgeltende Dokumente:

Bedienschild (siehe Aushang an der Anlage); Pflegeanleitung (929.06.264); Wartungsplan (929.07.371)




Klaus Multiparking GmbH
 Hermann-Krum-Straße 2
 D-88319 Aitrach
 Fon (0 18 05) 08 22 44
 Fax (0 75 65) 59 24
 info@multiparking.com
 www.multiparking.com


Händler: _____

Hinweis: Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Händler!

Limousine (L)

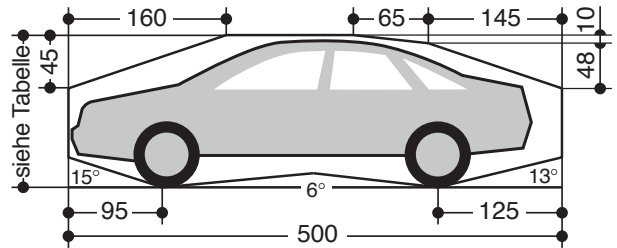

Kombi (K)

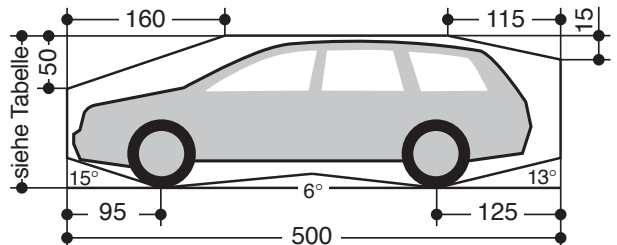

* Die Mindestbauhöhe ist das lichte Maß, gemessen von der fertigen Fahrbahn bis zur Unterkante der Decke.

** Höhe über alles inklusive Dachaufbauten wie Dachgepäckträger, Antennen etc. Bei größerer Bauhöhe ist die max. Fahrzeughöhe auf der oberen Plattform um die entsprechende Differenz größer.

Verschiedene Pkw oder Pkw mit Dachantennen, tieferliegendem Fahrwerk, Front-/Heckspoiler können auf den oberen und unteren Stellplätzen nur bedingt abgestellt werden, da deren Fahrzeugkonturen außerhalb den von uns zugelassenen Abmessungen liegen. Individuelle Anpassungen für den jeweiligen Pkw sind teilweise gegen Kostenerstattung möglich. Bei Nichtbeachtung und evtl. hierdurch entstehender Schäden bzw. Folgekosten müssen wir jegliche Haftung ablehnen.

max. Fahrzeughöhe für die obere Plattform beträgt:

cm

Störungen



Bei einer Störung überprüfen Sie bitte zuerst:
 ● Ist der NOT-HALT-TASTER gedrückt?

Falls sich die Störung durch diese Maßnahme nicht beseitigen lässt:

- informieren Sie den zuständigen Hausmeister
- informieren Sie ggf. den Wartungsdienst von KLAUS Multiparking. Tel. (0 18 05) 08 22 44

Unterlassen Sie selbständige Arbeiten an der Anlage!